






Surgir
Cabine d'essayage
instructions de montage

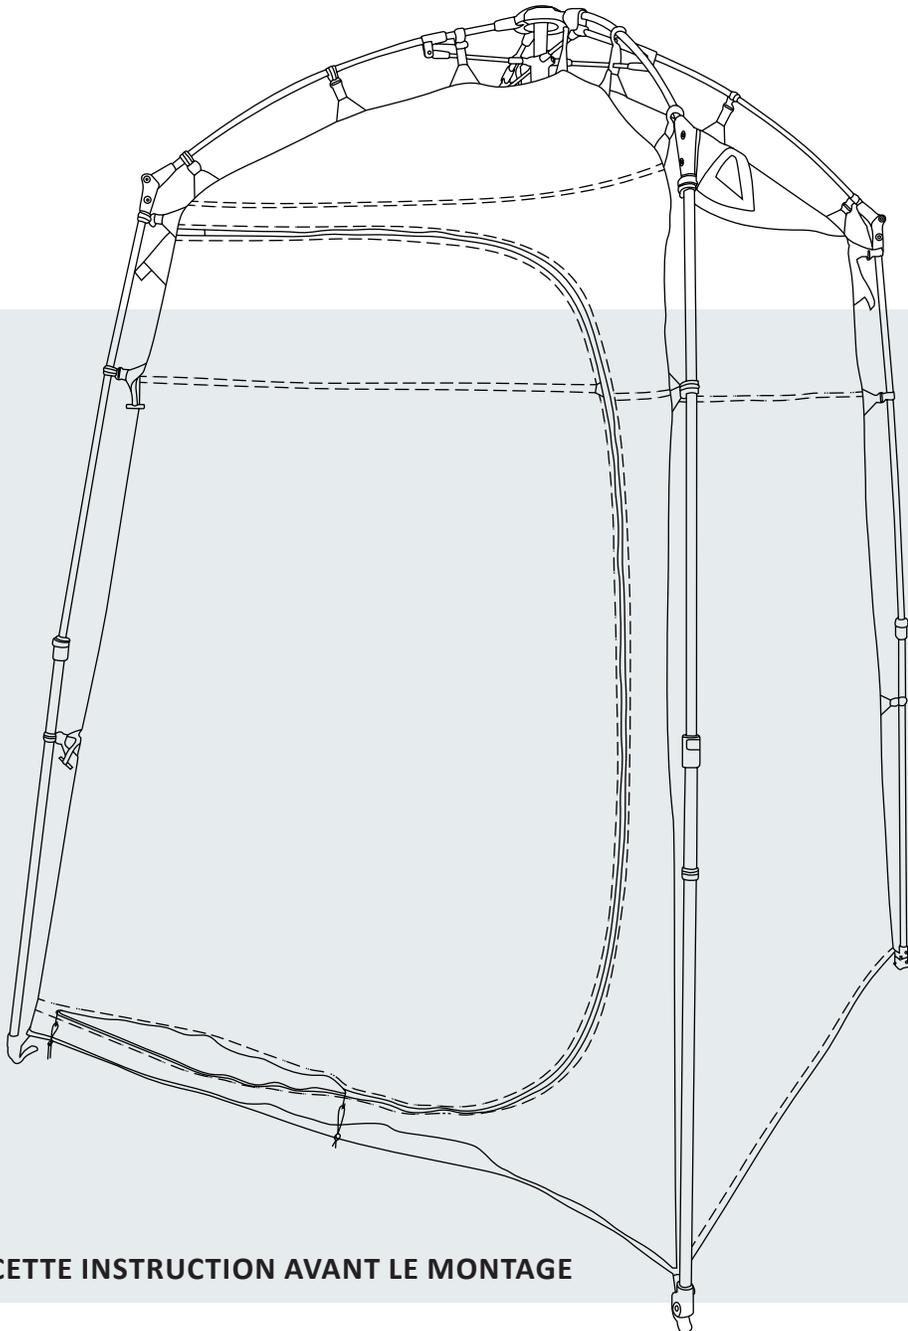



VEUILLEZ LIRE CETTE INSTRUCTION AVANT LE MONTAGE

ASSEMBLÉE


1. Posez le vestiaire à plat sur le sol avec le centre pointant vers le haut. Ensuite, sortez les bras jusqu'à ce que le sommet soit formé.

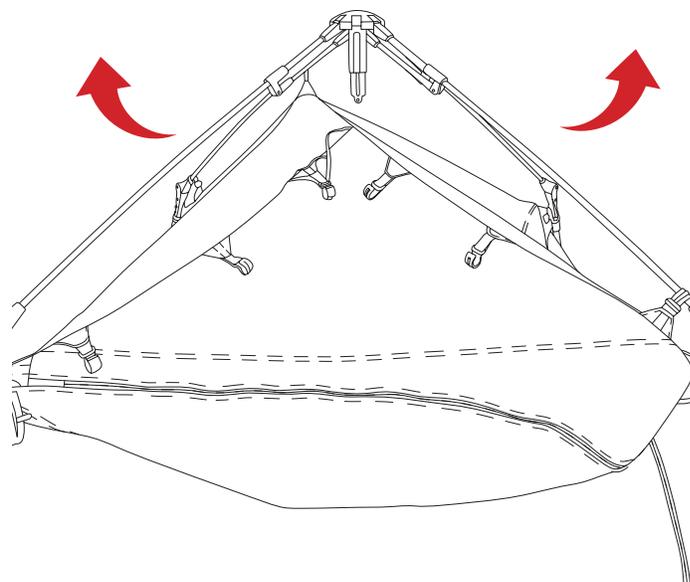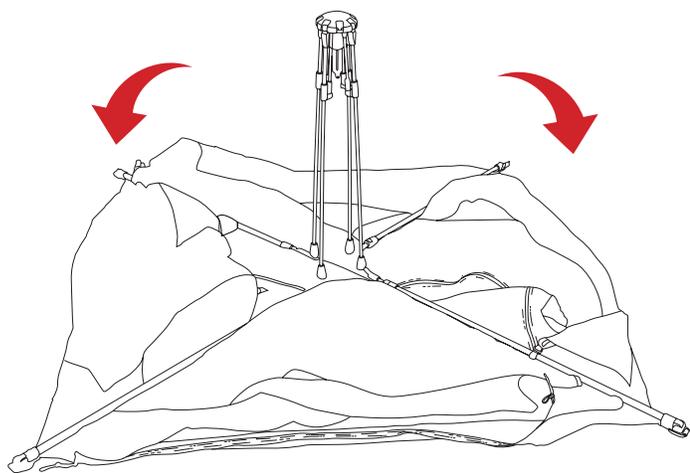

2. Rassemblez le moyeu assurez-vous qu'il se verrouille.


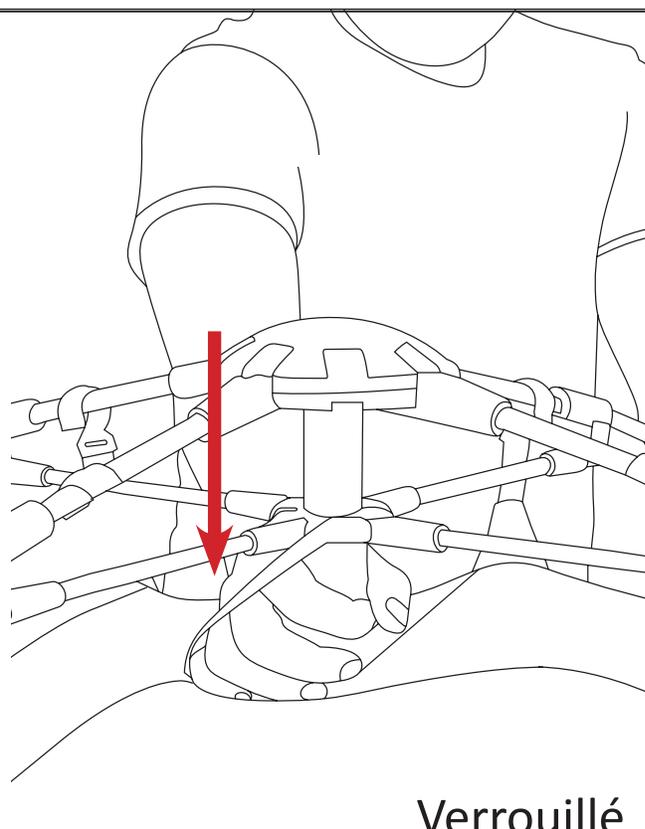
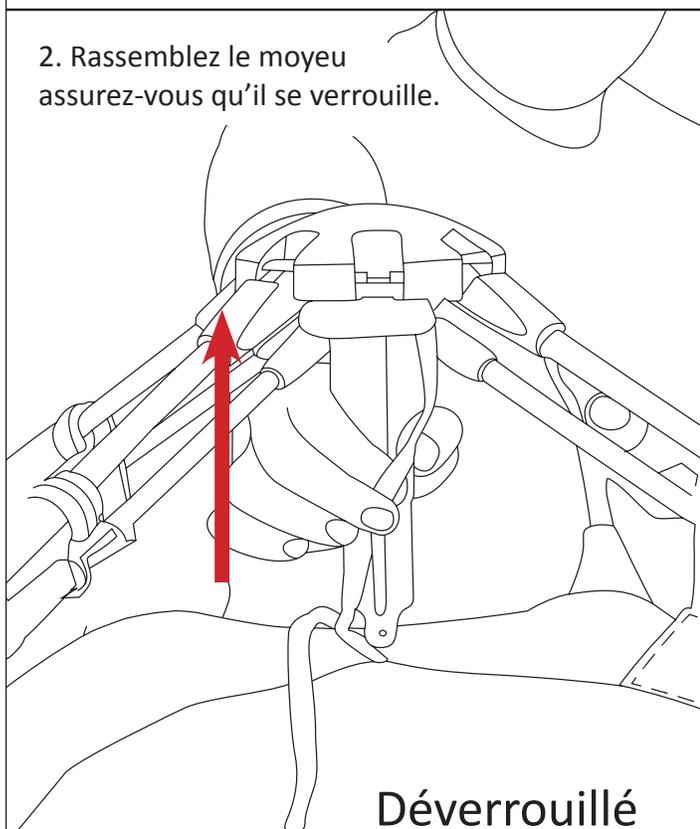


3. Boucle de liaison sous le hub.



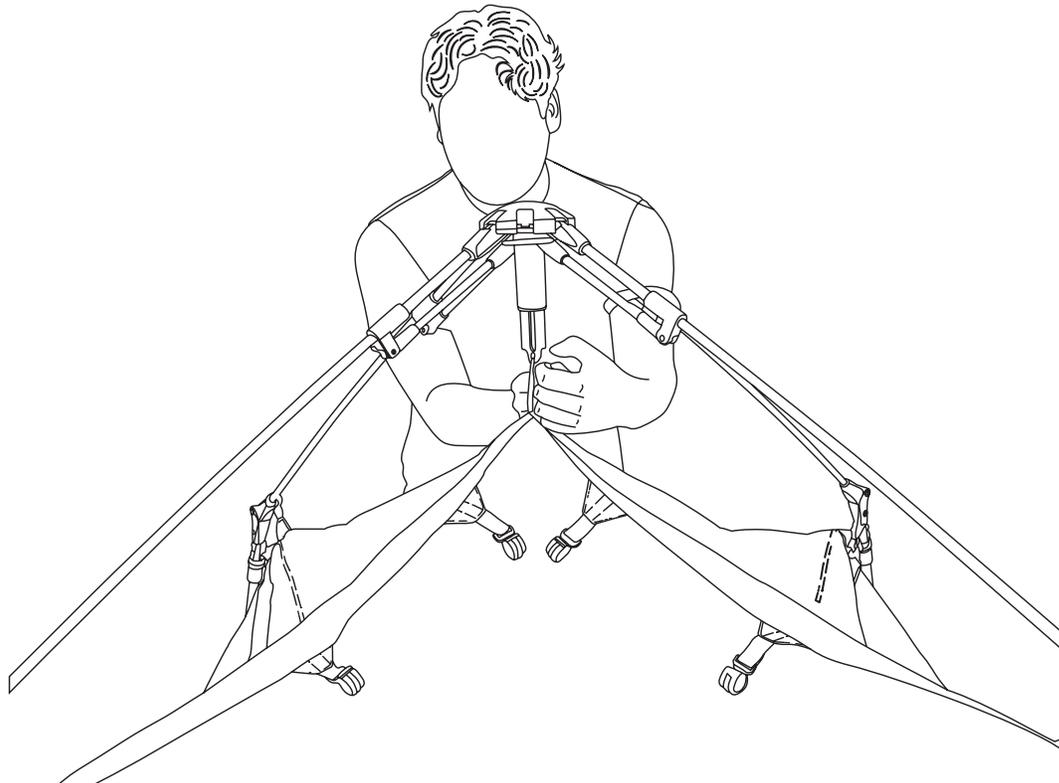


4. Développez les jambes télescopiques et cliquez pour sécuriser.


5. Clipsez le tissu sur le cadre de la tente.

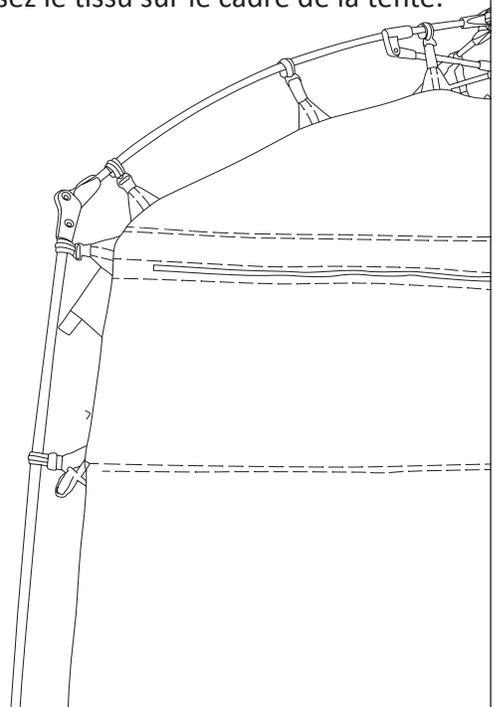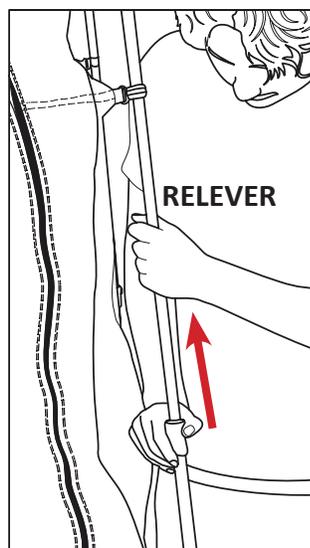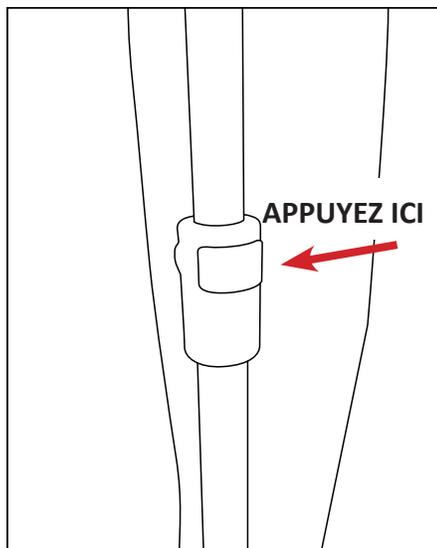


6. Utilisez les piquets fournis, puis fixez la douche avec des cordes de guidage.

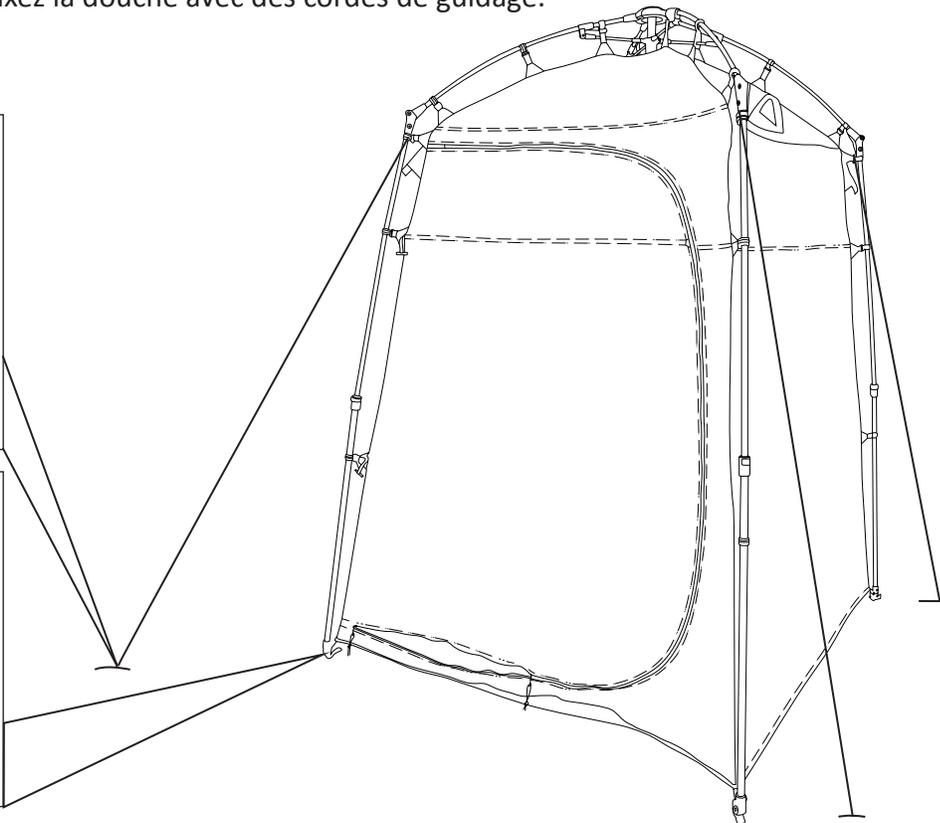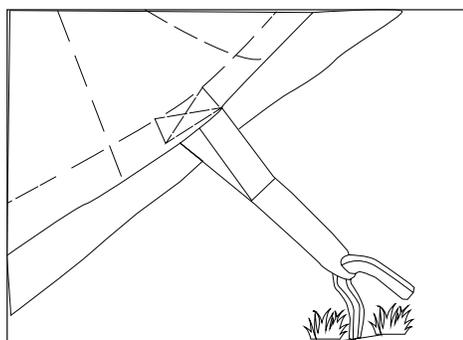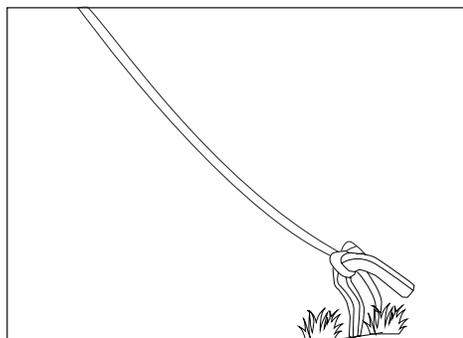


7. Installez la douche solaire en attachant d'abord le tuyau au robinet de douche avec la fermeture à glissière fournie, puis coupez-la au besoin.

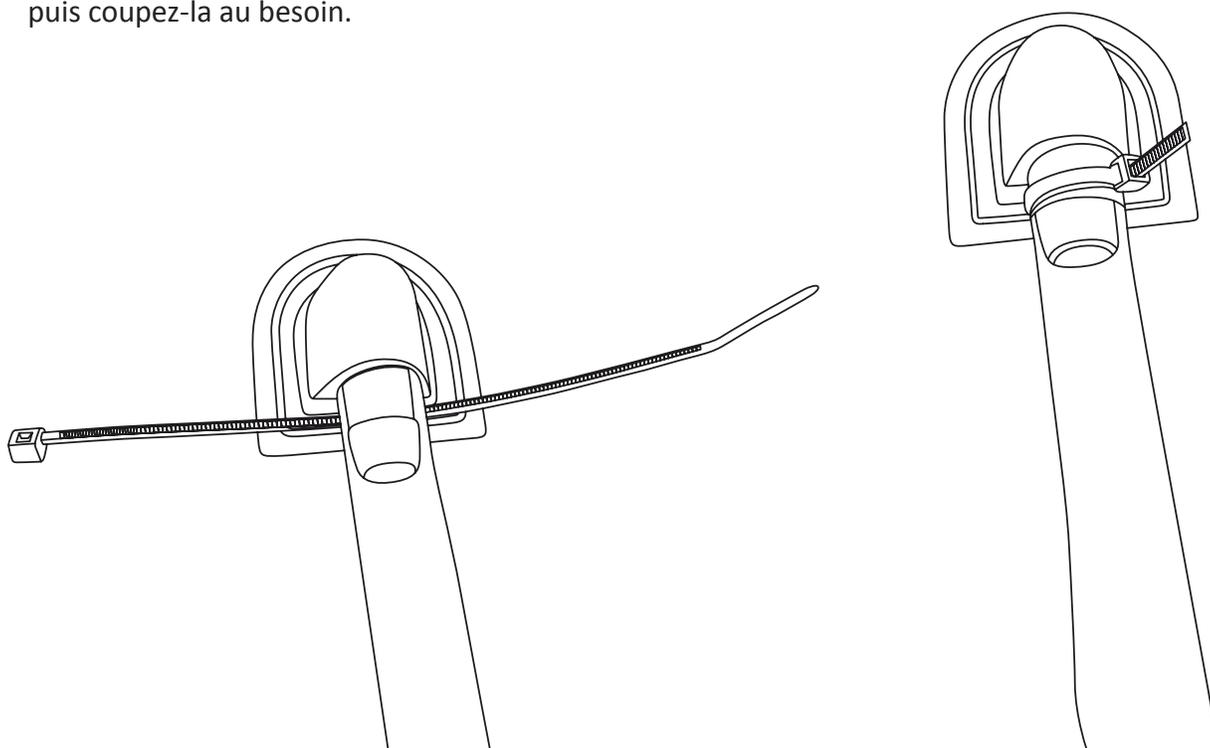


8. Fixez la buse de sorte que l'eau ne s'écoule pas lors du remplissage avec de l'eau.

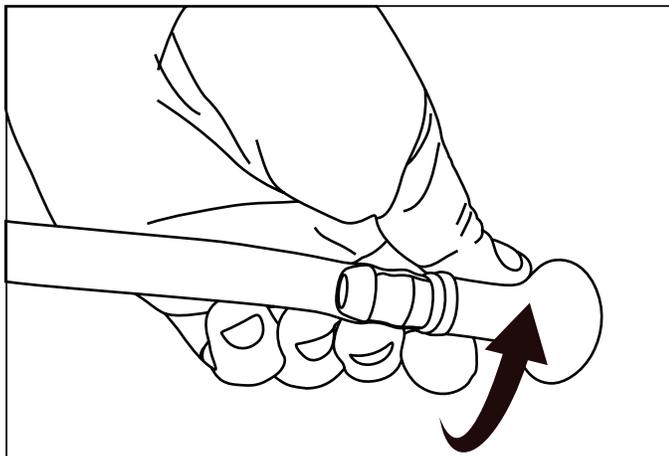


9. Tournez la buse pour ajuster le débit d'eau lorsqu'elle est utilisée.

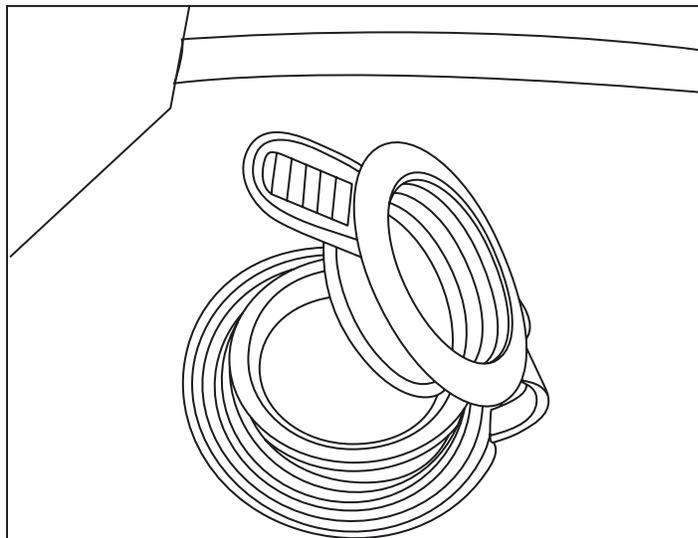

10. Défaire le bouchon et remplir d'eau, puis fixer.

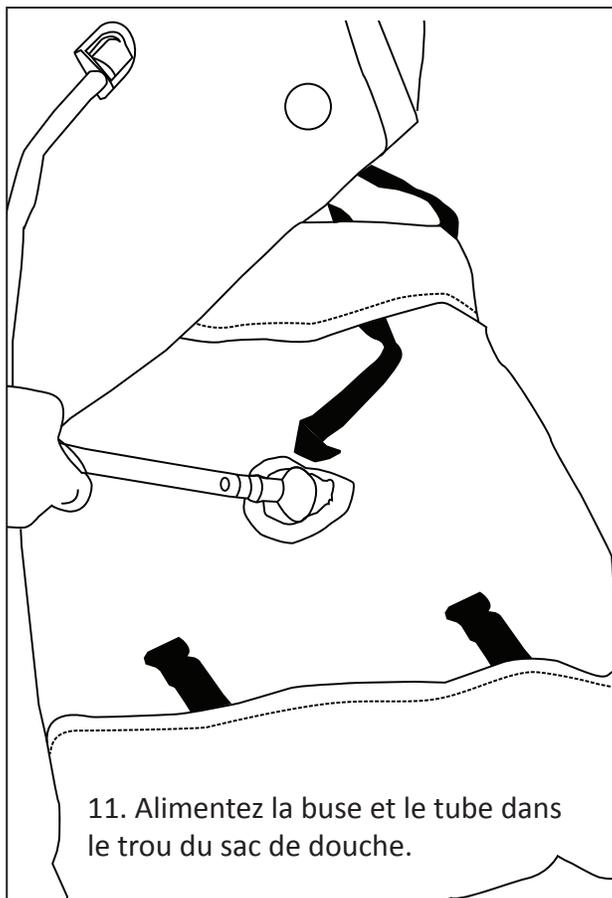


11. Alimentez la buse et le tube dans le trou du sac de douche.

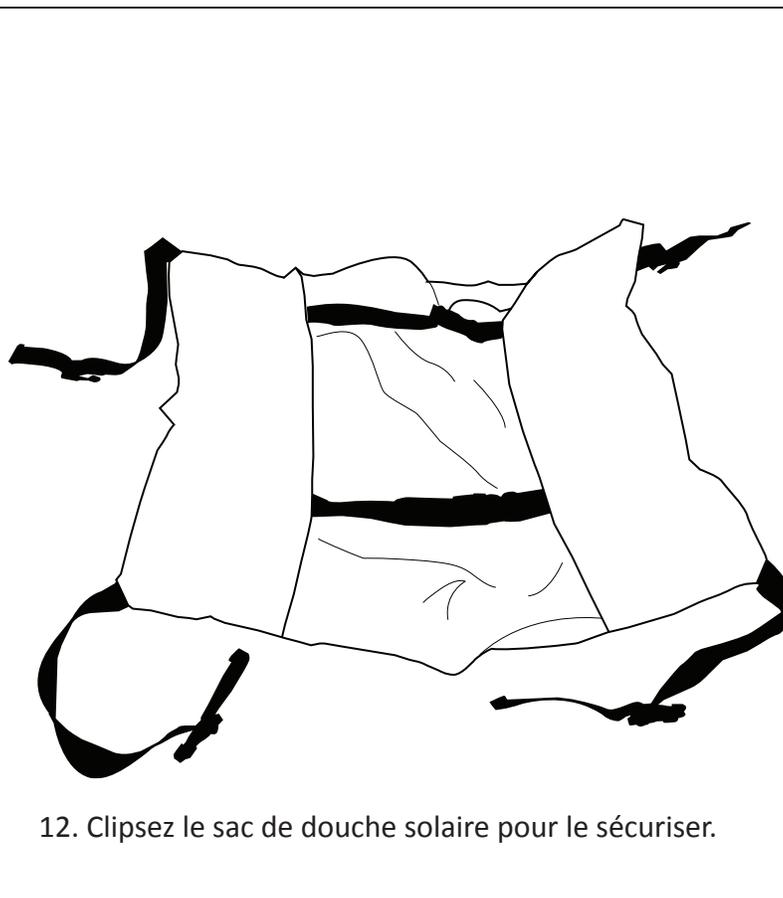


12. Clipsez le sac de douche solaire pour le sécuriser.

13. Clipsez et fixez le sac de douche à l'aide des 4 clips sur le toit de la douche.

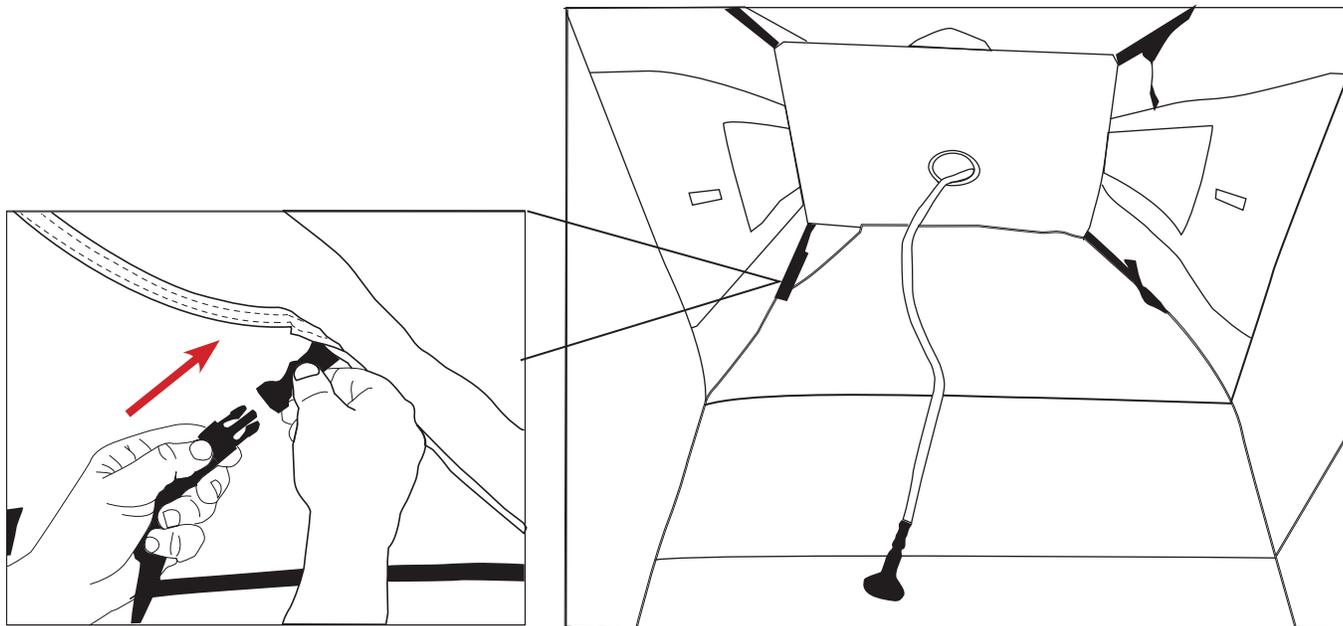

DÉCROCHER

1. Débranchez le sac de douche, vidangez toute l'eau restante et rangez-la dans un sac de transport.


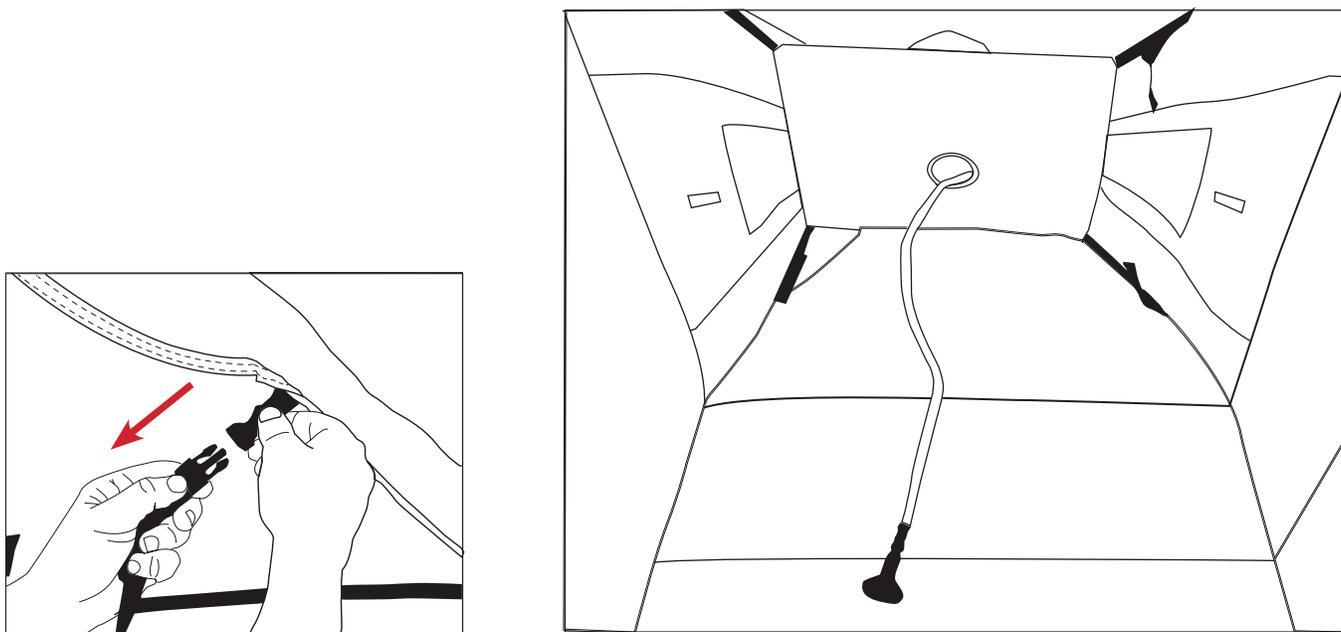


CHAMBRE DE CHANGEMENT POP-UP


Kit complet: 26019910

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION ET D'ENTRETIEN


2. Retirez les piquets et les cordes de guidage. Déclipsez le tissu de la tente et effondrez les pieds télescopiques.

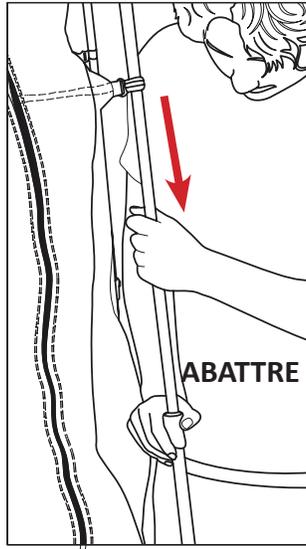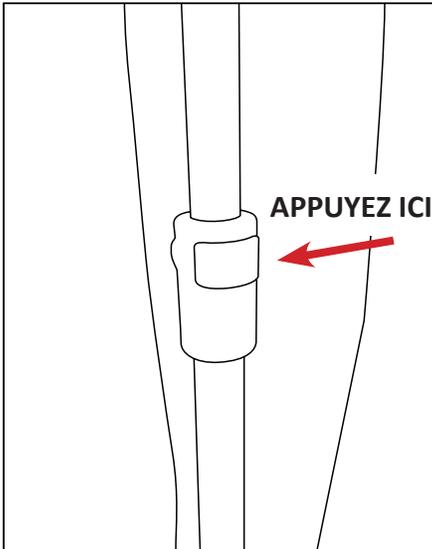


3. Détachez la boucle sous le hub.

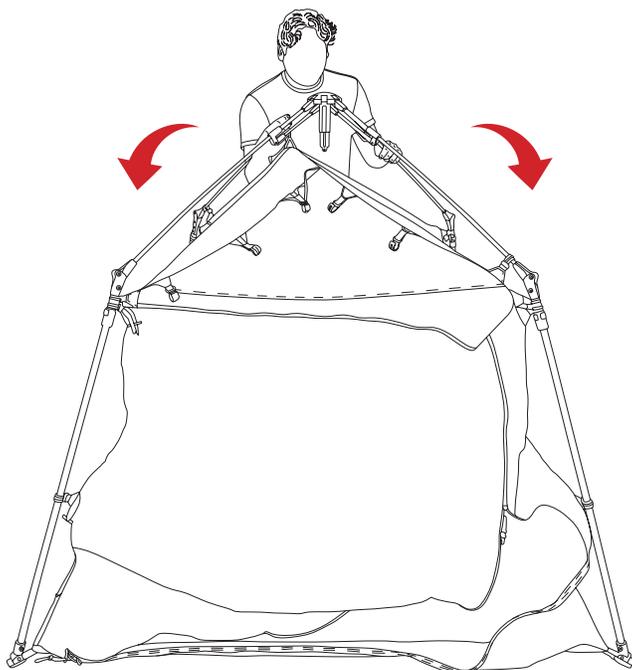



4. Déverrouillez le hub.

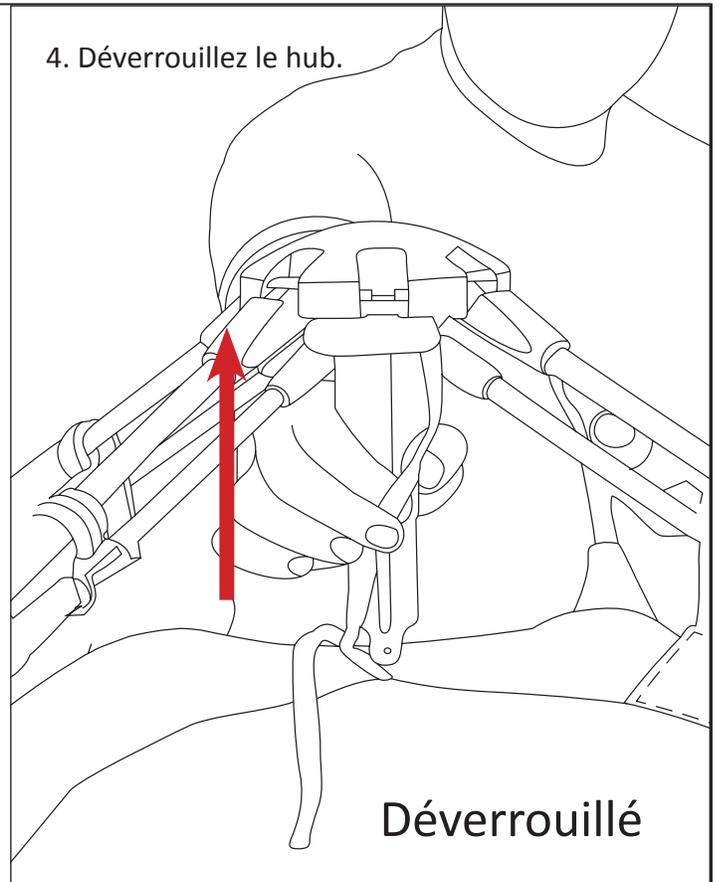

5. Posez les coins de tissu vers l'intérieur du poteau central.

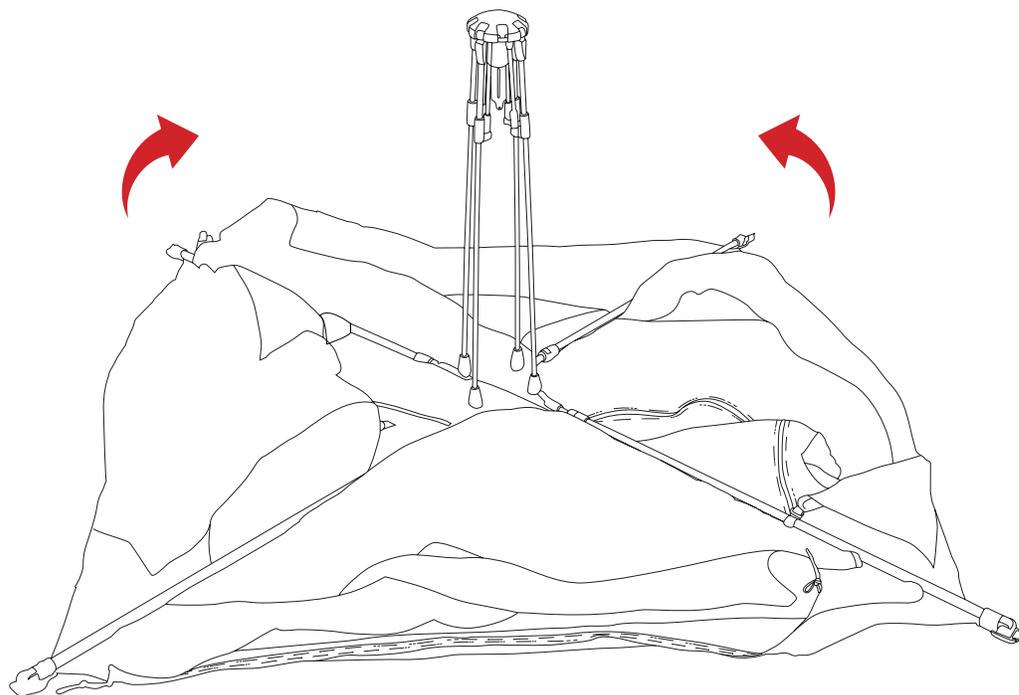


COMMENT PLIER

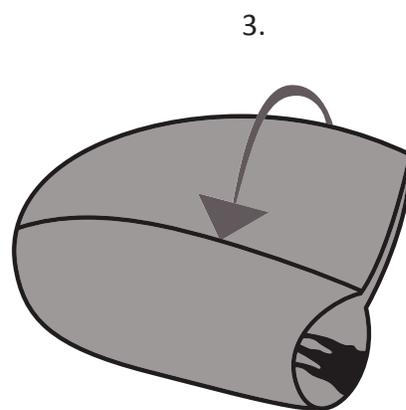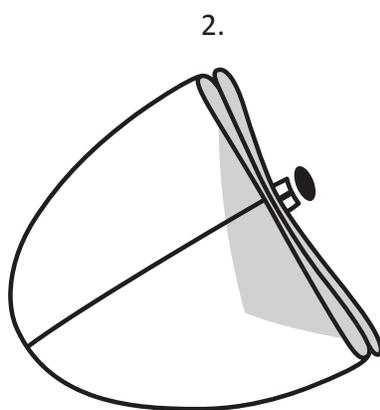

1. Pliez tous les coins vers l'intérieur
2. Posez le tissu à plat
3. Pliez le tissu
4. Conserver dans un sac


PIÈCES ET ACCESSOIRES:

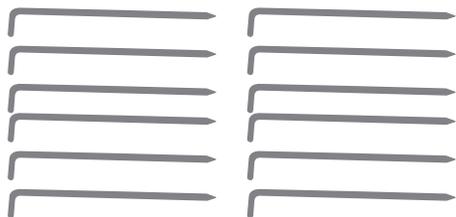


A



B

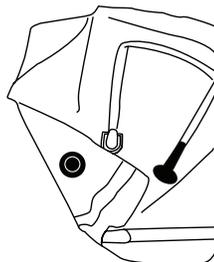

C

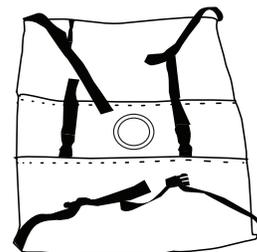


D



E



F

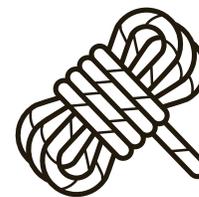

G

H



- A- PIQUET DE DOUCHE X12
- B- SAC À CORDON DE SERRAGE X1
- C- DOUCHE SOLAIRE X1
- D- SAC DE DOUCHE X1
- E- CRAVATE ZIP X1
- F- SANGLES EN NYLON X2
- G- CORDES DE GUIDAGE X4
- H- SAC DE TRANSPORT X1

+ Dans un véhicule en mouvement, rangez toujours le vestiaire pop-up à l'intérieur de son sac de voyage sur le plancher du véhicule, soit derrière la 1ère rangée de sièges, soit derrière la 2ème rangée de sièges.



BESOIN DE NOTRE AIDE ?



SUPPORT CLIENT 833-226-4863



SALES@OVERLANDVEHICLESYSTEMS.COM

SOUHAITEZ-VOUS NOUS FAIRE
CONNAÎTRE VOTRE VÉHICULE ?
VISITEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

@overlandvehiclesystems

